

MERK: Se manual for installasjonsinstruksjoner. Stram til koblinger med kun håndkraft.

GENERELL BRUK

Når systemet er i drift vil en av to skjermbilder vises i displayet:

Tid på dagen eller Dager til neste regenerering.

Trykk på **OPP** (Δ) og **NED** (∇) for å veksle mellom de to valgene.

Pilen vil peke på **Regen** hvis en regenerering er forventet samme kveld.



STILLE KLOKKEN

Etter et lengre strøbrudd vil klokken blinke, som forteller at klokken må stilles. All annen informasjon vil bli lagret i minnet uansett hvor lenge strømmen har vært borte.

Fullfør trinnene beskrevet til høyre for å stille klokken. Trykk på **SET** for å få tilgang til denne funksjonen.



1. Trykk og hold **SET** inne i ca 3 sek. - timetallet begynner å blinke.
2. Juster timetallet ved å bruke **OPP** (Δ) og **NED** (∇). Kontrollenheten velger 12/24-timers klokke ut i fra frekvensen i strømmettet (24 timer i Norge). Om **PM** blinker, er klokken i 12-timers modus. Om **PM** **IKKE** blinker, er klokken i 24-timers modus. Trykk **SET** for neste steg.
3. Juster minuttallet ved å bruke **OPP** (Δ) og **NED** (∇).
4. Trykk **SET** for å fullføre og returnere til normal drift.

ANGI TIDSPUNKT FOR REGENERERING OG ANTALL DAGER MELLOM REGENERERING

For første gangs oppsett eller for å gjøre justeringer, følg trinnene beskrevet her. Trykk og hold **SET** og **OPP** (Δ) inne i 3 sek. for å få tilgang til denne funksjonen.

Antallet dager mellom regenerering må av og til justeres på bakgrunn av bruk og vannforhold.

(Dette trinnet vil ikke være aktivt om 7-dagers klokke er valgt.)



1. Trykk på **SET** og **OPP** (Δ) samtidig i 3 sek.
2. Juster timetallet for regen. med **OPP** (Δ) eller **NED** (∇). Trykk **SET** for neste steg.
3. Juster minuttallet med **OPP** (Δ) eller **NED** (∇). Trykk **SET** for neste steg.
4. Juster antallet dager mellom hver regenerering.
5. Trykk på **SET** for å fullføre og for å returnere til normal drift.



MANUELL REGENERERING

MERK: Hvis saltvannstanken ikke inneholder salt, fyll opp med salt og vent minst 2 timer før regenerering.

Hvis du trenger å starte en manuell regenerering, enten umiddelbart eller samme kveld på den forhåndsprogrammerte tiden (vanligvis kl. 02.00), kan du følge disse trinnene.

For umiddelbar regenerering:

Trykk og hold **OPP** (Δ) og **NED** (▽) samtidig til ventilmotoren starter (vanligvis ca tre sekunder).

Pilen peker mot **Regen** om regenerering er forventet samme kveld.



For regenerering samme kveld:

Trykk og slipp **OPP** (Δ) og **NED** (▽) samtidig (legg merke til at pilen peker mot Regen).

FEILMELDINGER

Hvis displayet viser "E1", "E2" eller "E3" (feilmeldinger), tilkall servicetekniker.




VANNTILFØRSEL

For å stenge vanntilførselen til systemet, plasser posisjonsspil-bryterne som vist på bildet til høyre: **BYPASS**.

Hvis ventilen ikke ser ut som på bildet, tilkall servicetekniker for instruksjon om hvordan vanntilførselen skal stenges.

NORMAL BRUK

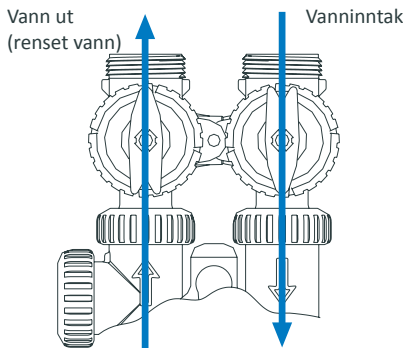

BYPASS

